

CONDROL



SMART

2D



EN User manual

DE Bedienungsanleitung

FR Manuel d'utilisateur

RU Руководство по эксплуатации

EN CONTENTS

PRODUCT DESCRIPTION	4
SET	4
SAFETY REGULATIONS	6
TECHNICAL SPECIFICATIONS	7
OPERATION	8
ACCURACY CHECK	9
CARE AND MAINTENANCE	13
UTILIZATION	14
WARRANTY	14

DE INHALT

PRODUKTBESCHREIBUNG	16
LIEFERUMFANG	16
SICHERHEITSHINWEISE	18
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	19
BETRIEB	20
GENAUIGKEITSUEBERPRUEFUNG	21
PFLEGE	24
ENTSORGUNG	25
GARANTIE	26
WARTUNG UND REPARATUR	27



FR SOMMAIRE

DESCRIPTION DE L'APPAREIL	28
COMPOSANTS	28
CONSIGNES DE SECURITE	30
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	31
MANIPULATION DE L'APPAREIL	32
CONTROLE DE PRECISION	33
MAINTENANCE ET EXPLOITATION	37
OBLIGATION DE GARANTIE	38
SERVICES ET CONSULTATION	38
MISE HORS SERVICES	39

RU СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	40
КОМПЛЕКТАЦИЯ	40
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	42
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	43
РАБОТА С ПРИБОРОМ	44
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ	45
УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	49
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	50
СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ	50
УТИЛИЗАЦИЯ	51

PRODUCT DESCRIPTION

Laser level CONDROL SMART 2D is intended to build and check vertical and horizontal lines and planes, as well as inclined lines and planes. The product is suitable for use at indoor building areas.


The product has 2 operating modes:

- blocked compensator, to build inclined lines and planes;
- automatic levelling to project horizontal and vertical lines and planes. Levelling function allows to automatically compensate irregularities within self-levelling range of $\pm 5^\circ$.

SET

1. Laser level – 1 pc.
2. Tripod – 1 pc.
3. Batteries (AAA) - 2 pcs.
4. User manual – 1 pc.



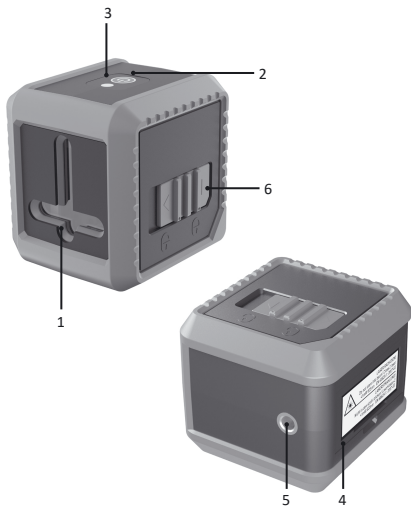

- 1 - Laser lines apertures
- 2 - Switch on laser lines
- 3 - Light indicator
- 4 - Battery cover
- 5 - Tripod mount 1/4"
- 6 - ON/OFF

SAFETY REGULATIONS

The user manual should be read carefully before you use the product for the first time. Unintended use of the product can be dangerous for human's health and cause serious injury. Keep this user manual. If the product is given to somebody for temporary use, be sure to enclose user manual to it.

- Do not misuse the product;
- Do not remove warning signs and protect them from abrasion, because they contain information about safe operation of the product.



Laser radiation!
Do not stare into beam
Class 2 laser
<1 mW, 635 nm
IEC 60825-1: 2007-03

The device belongs to laser product class 2 in accordance with EN 60825-1 with a 635 nm wavelength.

- Do not point the laser beam at people or animals, at glossy reflective surfaces, do not look into the laser beam yourself.
- Install the unit in such a way as not to dazzle people and animals.
- Do not disassemble or repair the product yourself. Intrust product repair to qualified personnel and use original spare parts only.
- Do not use the product in explosive environment, close to flammable materials.
- Store the product away from children and unauthorized people.
- Laser intensive glasses are used for better recognition of the laser beam, do not use them for other purposes. Laser glasses do not protect from laser radiation as well as ultraviolet radiation and reduce color perception.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Working range	10 m*
Levelling accuracy	$\pm 0,5$ mm/m
Self-leveling range	$\pm 5^\circ$
Build inclined lines and planes	+
Working temperature	+5°C...+35°C
Storage temperature	-20°C...+70°C
Laser type	635 nm, <1 mW, class II
Tripod mount	1/4"
Batteries	2x1,5V LR6 alkaline (AAA)
Weight	175 g
Dimensions	65x58x68 mm


* An operating range can be different from the stated above subject to light conditions.

OPERATION

Remove the battery cover, insert the batteries, observing correct polarity. Light indicator will be on, when the power is low.

Place an instrument on a firm and stable surface or a tripod. Move lever lock to choose necessary operating mode:

1) Blocked compensator, to build inclined lines and planes:


Move lever lock to locked position . Compensator is locked.


Press and hold button  for 3 seconds. Horizontal plane will switch on. Press and hold button  for 3 seconds to switch on necessary laser planes.

2) Automatic levelling, to build horizontal and vertical lines and planes:

Move lever lock to unlocked position . Compensator is unlocked.

Laser lines blink when the instrument is out of self-levelling range.

Short press button  to switch on necessary laser planes.


To switch off the product move lever lock to «OFF»  position.



ACCURACY CHECK


Check of horizontal line

Check of horizontal line is carried out by using 2 walls located opposite each other at a distance of 5m.

1. Put the instrument as close as possible to the wall so that laser emitters are located opposite the wall.
2. Move lever lock to unlocked position  and switch on horizontal plane.


Mark location of horizontal line on the wall as A1.


3. Turn the instrument by 180° and mark location of horizontal line on another wall as B1.

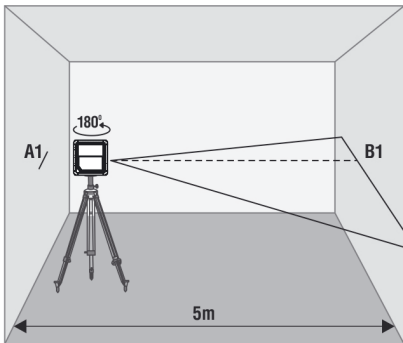

4. Turn the instrument to the right. Measure vertical deviation of horizontal line from point B1. If deviation exceeds 2.5 mm – please contact service center.


- Repeat actions in paragraph 4 by turning the instrument to the left.
- Install the instrument closer to the opposite wall. Mark location of horizontal line on the wall as B2.
- Turn the instrument by 180° and mark location of horizontal line on the opposite wall as A2.
- Measure vertical distance between marks A1, A2 and B1, B2. If distance between measured values exceeds 5 mm – please contact service center.

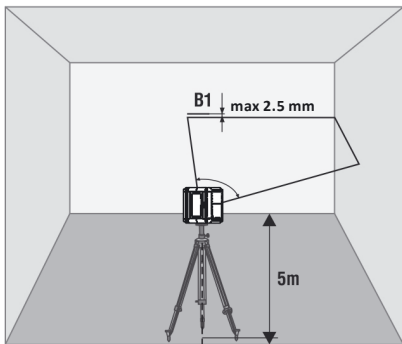


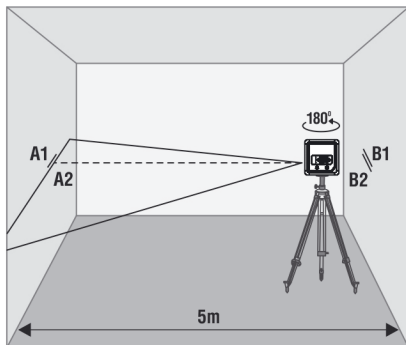

Check of vertical line

Use a plumb bob as a reference of a vertical. Place the instrument at distance of 1,5m from the plumb bob.

1. Move lever lock to unlocked position  , then switch on vertical plane and align vertical laser line with the low point of plumb bob.
2. If deviation between the laser line and the plumb line exceeds ± 0.5 mm per 1m of the plumb bob length (for a 2.5m plumb bob deviation shouldn't exceed 1.25mm) please contact service center.

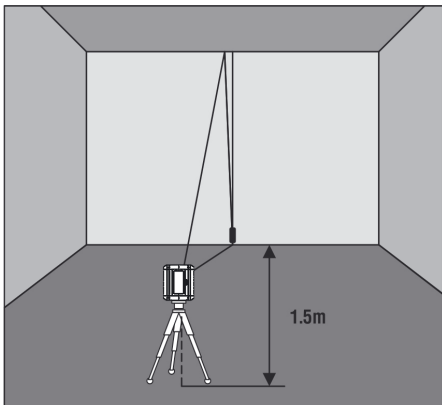

CARE AND MAINTENANCE

Attention! The product is an accurate optical mechanic device and requires careful handling. Check the accuracy before using.

To increase the operating time and avoid the risk of unintentional blindness switch the laser on only when you are ready to make measurements.

If operated near objects or air streams with different from the environment temperature the laser line may tremble due to heterogeneity of the atmosphere. The longer is the distance, the more trembling can be observed

The width of the laser line increases with the increasing of the operating distance. The layout should be made along the axis of the laser line. For maximum accuracy, use the middle portion of the laser line.

It should be noted that the shape of the laser line on the object's surface (e.g., walls, ceilings, etc.) depends on the curvature and tilt of the surface relative to the laser plane.

Maintenance of the following recommendations will extend the life of the device:

- Transport and carry the product only with locked compensator.
- Keep the product clean and protected from any bumps, dust and dampness; do not allow getting moisture, dust or other dirt inside of the product.
- In case if any moisture goes into the product, remove the batteries and take it to the service center.
- Do not keep or use the device for a long time at high humidity conditions.
- Keep the instrument clean and wipe it with a clean and soft cloth.

Mishandling of the following rules can cause electrolyte leakage from the batteries or other damages:

- Remove the batteries from the product if you do not use it for a long time.
- Do not use different power supply types with different charge levels.
- Do not leave discharged batteries in the product.

UTILIZATION

Expired tools, accessories and package should be passed for waste recycle. Please send the product to the following address for proper recycle:

CONDROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Germany



Do not throw the product in municipal waste!

According to European directive 2002/96/EC expired measuring tools and their components must be collected separately and submitted to environmentally friendly recycle of wastes.

WARRANTY

All CONDROL GmbH products go through post-production control and are governed by the following warranty terms. The buyer's right to claim about defects and general provisions of the current legislation do not expire.

- 1) CONDROL GmbH agrees to eliminate all defects in the product, discovered during the warranty period, that represent the defect in material or workmanship in full volume and at its own expense.
- 2) The warranty period is 24 months and starts from the date of purchase by the end consumer (see the original supporting document).



3) The Warranty doesn't cover defects resulting from wear and tear or improper use, malfunction of the product caused by failure to observe the instructions of this user manual, untimely maintenance and service and insufficient care, the use of non-original accessories and spare parts. Modifications in design of the product relieve the seller from responsibility for warranty works. The warranty does not cover cosmetic damage, that doesn't hinder normal operation of the product.

4) CONDROL GmbH reserves the right to decide on replacement or repair of the device.

5) Other claims not mentioned above, are not covered by the warranty.

6) After holding warranty works by CONDROL GmbH warranty period is not renewed or extended.

7) CONDROL GmbH is not liable for loss of profit or inconvenience associated with a defect of the device, the rental cost of alternative equipment for the period of repair.

This warranty applies to German law except provision of the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (CISG).

In warranty case please return the product to retail seller or send it with defect description to the following address:

CONDROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Germany

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Multilinen – Kreuzlinienlaser CONDROL SMART 2D wird zur Ermittlung und Ueberpruefung von horizontalen und vertikalen Linien, sowie von Ebenen mit jeglicher Neigung verwendet.

Er ist für Innenbereich geeignet.


Das Geraet hat zwei Betriebsarten:

- Ohne Nivellierautomatik zum Erzeugen von geneigten Linien und Ebenen.
- Mit Nivellierautomatik der Gehaeuseneigung bis zum $\pm 5^\circ$ zum Erzeugen horizontalen und vertikalen Laserlinien und Ebenen.

LIEFERUMFANG

1. Kreuzlinienlaser – 1 St.
2. Stativ – 1 St.
3. Batterien (AAA) - 2 St.
4. Betriebsanleitung – 1 St.



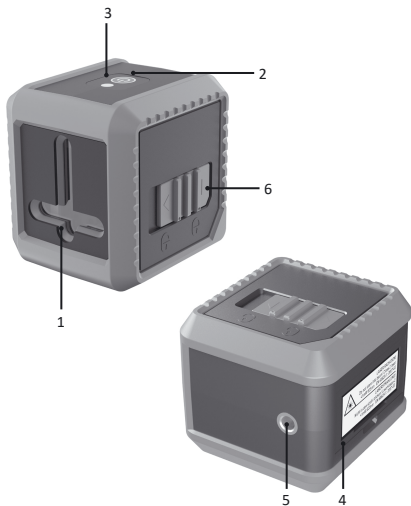

- 1 – Laseraustritt
- 2 – Ein-/ Aus-Taste
- 3 – Anzeige
- 4 – Batteriedeckel
- 5 - Stativgewinde 1/4"
- 6 – Pendelsperre

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen und befolgen Sie fuer die sichere Verwendung Ihres Geraets alle Anweisungen. Warnschilder muessen stets sichtbar und erkennbar sein. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und werfen Sie sie nicht weg. Bei nicht fachgerechter Anwendung koennen Sie Laserstrahlung ausgesetzt sein.

Sie erhalten Ihr Geraet mit einem Warnschild in Englisch. Bitte beachten Sie das hier abgebildete Warnschild in Deutsch.



Laserstrahlung!
Nicht in den strahl blicken
Laserklasse 2
<1 mW, 635 nm
IEC 60825-1: 2007-03

Richten Sie den Laserstrahl niemals auf Personen oder Tiere. Blicken Sie nicht in den Laserstrahl, auch nicht mit optischen Instrumenten. Sie gefaehrden Ihr Augenlicht. Ihr Geraet erzeugt Laserstrahlung der Klasse 2 gemaess EN60825-1. Die Laserbrille dient nicht als Schutzbrille, sondern zur besseren Sichtbarkeit des Laserstrahls. Sie bietet keinen Schutz vor Laserstrahlung. Die Laserbrille kann nicht als Sonnenbrille verwendet werden. Der Einsatz im Strassenverkehr ist verboten. Die Laserbrille schuetzt nicht vor UV-Licht und verringert die Wahrnehmung von Farbunterschieden. Reparatur und Wartung duerfen nur durch Fachpersonal mit Qualifikation erfolgen, das originale Ersatzkomponenten einsetzt. Kinder duerfen aus Sicherheitsgruenden das Geraet nur unter Aufsicht benutzen. Verwenden Sie das Geraet nicht in der Naehе von brennbaren Stoffen, da im Geraet Funken entstehen koennen. Die Halterung des Geraets beinhaltet Magnete. Verwenden Sie sie daher nicht in der Naehе von Herzschrittmachern, da deren Funktion durch Magnetfelder gestoert werden kann. Vermeiden Sie ebenso die Naehе zu magnetischen Datentraegern oder Geraeten, die auf Magnetfelder reagieren. Die Folge koennen Datenloeschungen oder –zerstoerung sein.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Reichweite	10 m*
Genauigkeit	$\pm 0,5$ mm/m
Selbstnivellierung	$\pm 5^\circ$
Ereuegen geneigten Ebenen	+
Betriebstemperatur	+5°C...+35°C
Lagertemperatur	-20°C...+70°C
Lasertyp	635 nm, <1 mV, Laserklasse II
Stativaufnahme	1/4"
Batterien	2x1,5V LR6 (AAA)
Gewicht	175 g
Abmessungen	65x58x68 mm

* Die Reichweite kann durch ungünstige Umgebungsbedingungen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden.


BETRIEB

Oeffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie beide Batterien ein, bevor Sie das Geraet in Betrieb nehmen. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Bei niedrigem Batteriestand blinkt der Batterieanzeiger. Stellen Sie das Messwerkzeug auf einen Stativ oder eine stabile Oberflaeche.

Schieben Sie den Ausschalter, um den Betriebsmodus auszuwaehlen:

1) Pendel ist gesperrt – zum Erzeugen geneigter Linien und –Ebenen:

Schieben Sie den Ein-/ Aus-Taste  in die Position „OFF“. Das Pendel ist gesperrt.

Druecken Sie die Taste  und halten 3 Sekunden, das Geraet und die horizontale Laserlinie schalten sich ein.


Druecken Sie und halten die Taste  3 Sekunden, um die noetigen Laserstrahlen einzuschalten.

2) Arbeiten mit Nivellierautomatik – zum Erzeugen horizontalen und vertikalen Linien und Ebenen:

Schieben Sie den Ein-/ Aus-Taste  in die Position „ON“. Das Pendel ist geloest.

Befindet sich die Neigung vom Gehaeuse auBerhalb des Selbstnivellierbereiches, beginnen Laserstrahle zu blinken.

Druecken Sie kurz die Taste  und schalten die noetigen Laserstrahlen ein.


Um das Geraet auszuschalten, schieben Sie den Ein-/ Aus-Taste  in die Position „OFF“




GENAUIGKEITSUEBERPRUEFUNG**Ueberpruefung der horizontalen Linie**


Fuer diese Ueberpruefung ist eine freie Messdistanz von 5 Metern auf einer festen Oberflaeche zwischen zwei Waenden A und B notwendig.

1. Montieren Sie das Instrument auf einem Stativ oder platzieren Sie es auf einer festen und ebenen Oberflaeche in der Naehе der Wand. Richten Sie den Laser auf eine Wand.
2. Schalten Sie das Geraet ein. Aktivieren Sie die horizontale Linie bei geloester Pendelsperre und markieren Sie die horizontale Laserlinie an der nahen Wand mit dem Punkt A1.
3. Drehen Sie das Geraet um 180° und markieren Sie die Position der Laserlinie auf der gegenueberliegenden Wand mit dem Punkt B1.

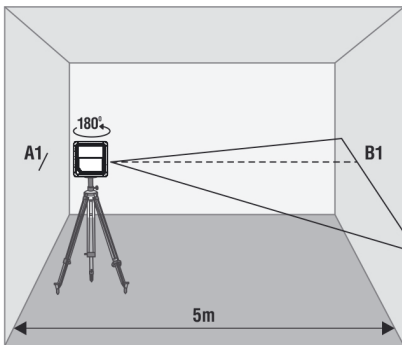

4. Drehen Sie das Gerat nach rechts und messen Sie die vertikale Differenz der horizontalen Linie vom Punkt B1. Ist die Differenz mehr als 2.5 mm, kontaktieren Sie bitte Ihren Haendler oder ein autorisiertes Servicezentrum.
5. Wiederholen Sie den Punkt 4, wobei Sie das Gerat aber nach links drehen.
6. Stellen Sie das Gerat an die gegenueberliegende Wand und markieren Sie die Position der horizontalen Linie an der nahen Wand mit dem Punkt B2.
7. Drehen Sie das Gerat um 180° und markieren Sie die Position der Laserlinie an der gegenueberliegenden Wand mit dem Punkt A2.
8. Messen Sie den Abstand zwischen den Punkten A1, A2 und B1, B2. Ist der Abstand mehr als 5 mm, kontaktieren Sie bitte Ihren Haendler oder ein autorisiertes Servicezentrum.

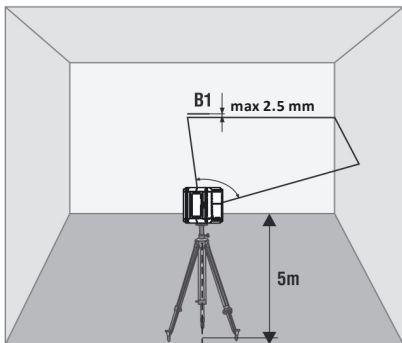


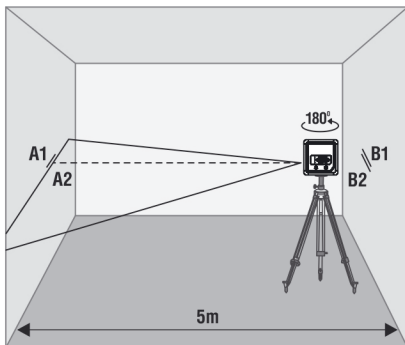

Ueberpruefung der Vertikallinie

Befestigen Sie ein Senklot an einer Schnur. Positionieren Sie das Gerat ca. 1,5 m von dem Senklot entfernt.

1. Loesen Sie den Pendel, schalten Sie das Gerat ein und richten Sie die Vertikallinie auf die Schnur aus.
2. Ist die Abweichung zwischen Linie und Schnur groesser als 0,5 mm auf einen Meter der Lotschnur (z.B. Ist die Lotschnur z.B. 2,5 m lang, darf die Abweichung 1,25 mm nicht uebersteigen) - kontaktieren Sie bitte Ihren Haendler oder ein autorisiertes Servicezentrum.

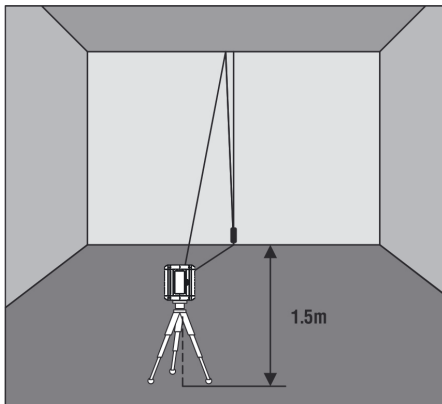

PFLEGE

Achtung! CONDROL SMART 2D ist ein präzises optisch-mechanisches Gerät und soll stets vorsichtig behandelt werden. Prüfen Sie den Zustand des Gerätes, bevor Sie es verwenden. Überprüfen Sie die Genauigkeit des Gerätes, nachdem es fallen gelassen wurde oder anderen mechanischen Belastungen ausgesetzt war.

Schalten Sie das Geraet nach der Verwendung wieder ab, da andere Personen oder Tiere von den Laserstrahlen geblendet werden koennen.

- Behandeln Sie das Geraet mit Sorgfalt, so wie Sie eine Kamera, ein Fernglas oder ein anderes optisches Geraet verwenden.
- Vermeiden Sie Stoesse, staendige Vibrationen und extreme Temperaturen.
- Verwenden Sie die Batterie entsprechend den Sicherheitsvorschriften.
- Tauchen Sie das Geraet nicht unter Wasser.
- Wischen Sie Schmutz mit einem feuchten, weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Loesungsmittel.
- Behandeln Sie das Geraet wie ein Teleskop oder eine Kamera.

ENTSORGUNG

Geraete, Zubehoer und die Verpackung sollen recycelt werden (Wiederverwertung). Zum Recycling schicken Sie das Geraet bitte an:

CONDROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Deutschland



Werfen Sie das Geraet nicht in den Restmuell. Gemaess der Europaeischen Richtlinie 2002/96/EG ueber Altgeraete mit Elektronik und ihrer Umsetzung in nationales Recht sind Sie verpflichtet, nicht mehr gebrauchsfaeihige Messwerkzeuge getrennt zu sammeln und zu einer Recyclingstelle zu bringen.

GARANTIE

Alle Geraete der CONDROL GmbH werden vor dem Verlassen der Produktion geprueft und unterliegen den folgenden Garantiebestimmungen. Maengelhaftungsansprueche des Kaeufers und gesetzliche Rechte bleiben davon unberuehrt.

1) Die CONDROL GmbH verpflichtet sich zur kostenlosen Behebung der Maengel am Geraet, falls diese nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einen Material- oder Produktionsfehler zurueckzufuehren sind.

2) Die Garantiezeit betraegt 24 Monate bei gewerblichen Produkten und beginnt am Datum des Kaufs an den ersten Endabnehmer (siehe Originalbeleg). Die Betriebsdauer Ihres Geraetes betraegt 36 Monate.

3) Die Garantie trifft nicht fuer Teile zu, deren Fehlfunktion auf Gebrauch oder Verschleiss zurueckzufuehren ist. Fuer Maengel am Geraet, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemaessen Gebrauch, unzureichenden Service und Pflege, Verwendung von Nicht- CONDROL GmbH-Zubehoer oder Ersatzteilen entstehen, gilt die Garantie nicht. Durch Veraenderungen oder Zusaetze am Geraet erlischt die Garantie. Fuer Maengel, die den normalen Gebrauch des Geraets nicht beeintraechtigen, gilt die Garantie nicht.

4) Die CONDROL GmbH behaelt sich das Recht vor, nach eigener Entscheidung das Geraet zu reparieren oder zu ersetzen.

5) Andere Ansprueche als die oben genannten werden nicht ueber die Garantie abgedeckt.

6) Nach Garantieleistungen durch die CONDROL GmbH wird die Garantiezeit nicht erneuert und auch nicht verlaengert.

7) Die CONDROL GmbH uebernimmt keine Verantwortung fuer Gewinnverlust und andere Umstaende, die mit dem defekten Geraet in Verbindung stehen. Die CONDROL GmbH uebernimmt keine Kosten fuer Miet- oder Leihgeraete waehrend der Reparatur.

Fuer die Garantie gilt deutsches Recht. Ausgeschlossen ist das CISG (Uebereinkommen der Vereinten Nationen ueber den internationalen Warenkauf). Aenderungen vorbehalten.



WARTUNG UND REPARATUR

Falls das Gerat defekt ist, bringen Sie es bitte zu Ihrem Haendler zurueck. Falls Sie das Gerat nicht bei einem Haendler gekauft haben, schicken Sie es mit einer Fehlerbeschreibung bitte an:

CONDROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Deutschland

Waehrend des Transports und der Aufbewahrung sollte das Gerat in seiner Tasche oder Koffer sein. Saeubern Sie besonders die Austrittsfenster der Laserstrahlen und vermeiden Sie die dort Fusselbildung. Die Saeuberung mit Reinigungs- und Loesungsmittel ist untersagt. Verwenden Sie anstelle ein weiches, feuchtes Tuch. Halten Sie das Gerat nicht unter Wasser oder in andere Fluessigkeiten. Das eigenstaendige Oeffnen des Gerats ist untersagt. Es darf nur von einem autorisierten Servicezentrum geoeffnet werden.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Le niveau laser à multiprismes CONDROL SMART 2D est destiné à construire et à contrôler des plans et des lignes verticaux et horizontaux aussi que des lignes et des plans à l'inclinaison optionnelle. L'exploitation de l'appareil prévoit son utilisation à l'intérieur des bâtiments.

L'appareil a 2 modes de fonctionnement:


- compensateur bloqué, pour construire des plans et des lignes sous des angles optionnels ;
- compensation automatique de l'inclinaison de l'appareil jusqu'aux $\pm 5^\circ$ pour construire des plans et des lignes verticaux et horizontaux.

COMPOSANTS

1. Niveau laser - 1 pièce.
2. Pied - 1 pièce.
3. Piles (AAA) - 2 pièces.
4. Manuel d'utilisateur - 1 pièce.



Vue extérieure de l'appareil

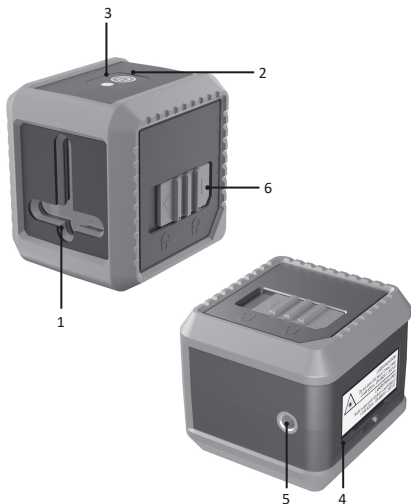

- 1 - Orifice des émetteurs laser
- 2 - Bouton de branchement/débranchement des émetteurs laser
- 3 - Indicateur lumineux
- 4 - Couvercle du compartiment des piles
- 5 - Filetage de fixation sur le trépied 1/4"
- 6 - Commutateur du bloqueur

CONSIGNES DE SECURITE

Attention! La présente notice d'exploitation fait partie intégrante de votre appareil. Avant la mise en route de l'appareil veuillez bien lire attentivement cette notice. Transmettre cette notice aux utilisateurs successifs de l'appareil à la mise à leur disposition temporelle.

- Ne pas enlever les écriteaux d'avertissement, préserver-les de l'effacement - ils comportent l'information sur l'exploitation sécurisée de l'appareil.



Émission laser!

Ne pas viser les yeux

Laser de classe 2

<1 mWt, 635 nm

IEC 60825-1: 2007-03

- Ne jamais diriger le faisceau laser vers une personne ou vers un animal, vers des surfaces réfléchissantes polies, éviter le contact visuel direct avec le faisceau laser.

- Installer l'appareil d'une telle manière que le laser ne rende pas aveugles des personnes ou des animaux.

- Toute utilisation de l'appareil non-conforme à sa destination peut être dangereuse pour la santé.

- Ne pas démonter ni réparer l'appareil par ses propres moyens. Il n'y a que le personnel qualifié qui a le droit d'effectuer des travaux de service ou de réparation de l'appareil et uniquement avec les pièces détachées originales.

- Stocker l'appareil hors de portée des enfants et des tiers.

- Les lunettes pour le travail avec l'outil laser rendent le faisceau laser plus visible. Ne pas utiliser ces lunettes pour d'autres objectifs. Les lunettes laser ne protègent pas d'émission laser, ne sont pas destinées à protéger contre les rayons ultraviolets et peuvent altérer la perception des couleurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plage de fonctionnement	10 m*
Précision d'alignement	$\pm 0,5$ mm/m
Plage d'alignement	$\pm 5^\circ$
Construction des plans inclinés	+
Température de fonctionnement	+5°C...+35°C
Température de stockage	-20°C...+70°C
Type de laser	635 nm, < 1 mWt, classe II
Type de filetage de la fixation sur le trépied	1/4"
Alimentation	2x1,5V au ferronickel LR6 (AAA)
Poids	175 g
Dimension de l'appareil	65x58x68 mm



**La plage de fonctionnement peut se diffère de celle annoncée compte tenu des conditions d'éclairage.*

MANIPULATION DE L'APPAREIL

Avant la manipulation, ouvrir le compartiment des piles et installer les éléments d'alimentation selon la polarité. L'indicateur lumineux s'allume à niveau bas de charge des éléments d'alimentation.


Installer l'appareil sur une surface solide et ferme ou sur le trépied. Choisir le mode de fonctionnement de l'appareil avec le commutateur du bloqueur.

1) Compensateur bloqué – pour construire des plans et des lignes à l'angle d'inclinaison volontaire:


Mettre le commutateur du bloqueur dans la position **OFF** . Compensateur bloqué. Pour brancher l'appareil, appuyer et maintenir appuyé le bouton  pendant 3 sec. Le laser du plan horizontal activé.

Appuyer et maintenir le bouton  pendant 3 secondes pour activer les émetteurs laser nécessaires au travail.

2) Mode de compensation automatique – pour construire des plans et des lignes verticaux et horizontaux:

Mettre le commutateur du bloqueur dans la position **ON** . Compensateur débloqué. Si l'inclinaison du boîtier de l'appareil dépasse la plage d'autoajustement, les émetteurs laser clignotent.

Appui court sur le bouton  pour brancher les émetteur laser nécessaires au travail.


Pour débrancher l'appareil, mettre le commutateur du bloqueur dans la position **OFF** .



CONTROLE DE PRECISION**Contrôle de la horizontal**


Pour le contrôle on a besoin de 2 murs verticaux parallèles, opposés l'un à l'autre à la distance de 5 m.


1. Rapprocher au maximum l'appareil à l'un des murs, diriger l'émetteur de l'appareil vers le mur.
2. Débloquer le compensateur, activer l'émetteur horizontal, marquer la position de l'axe du faisceau horizontal sur le prochaine mur - marque A1.
3. Tourner l'appareil à 180° et marquer la position du faisceau sur le mur opposé - marque B1.

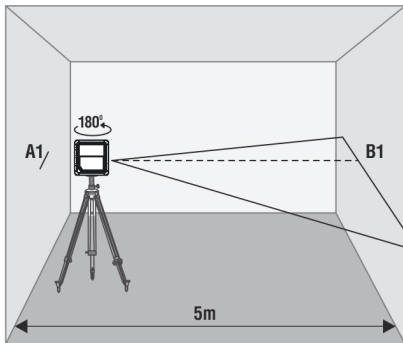

4. Tourner l'appareil à droit, mesurer l'écart vertical de l'axe du faisceau horizontal du point B1. Si l'écart dépasse 2,5 mm - s'adresser au centre service.

5. Répéter la manipulation 4 en tournant l'appareil à gauche.
6. Porter l'appareil vers le mur opposé, marquer la position de l'axe du faisceau horizontal sur le prochain mur - marque B2.
7. Tourner l'appareil à 180° et marquer la position de l'axe du faisceau horizontal sur le mur opposé - marque A2.
8. Mesurer la distance verticale entre les marques A1, A2 et B1, B2. Si la différence entre les valeurs mesurées dépasse 5 mm - s'adresser au centre service.

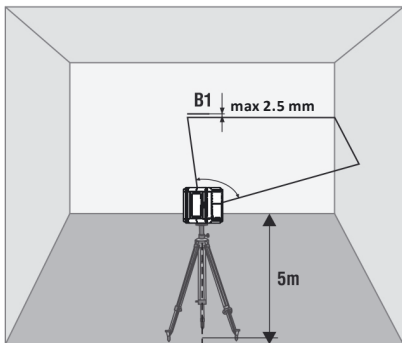


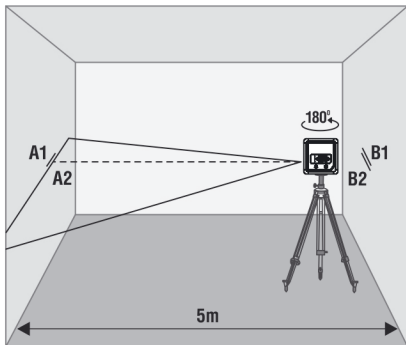

Contrôle de la vertical

Utiliser l'aplomb en tant que référence. Déposer l'appareil à une distance 1,5m environ de l'aplomb.

1. Débloquer le compensateur, activer l'émetteur vertical, faire correspondre l'axe de la ligne verticale laser et le point inférieur de l'aplomb.
2. Si l'écart de l'axe de la ligne verticale par rapport à l'aplomb dépasse 0,5 mm par 1 m de longueur (par exemple, pour un aplomb de 2,5 m l'écart maximal ne doit pas dépasser 1,25 mm) - s'adresser au centre service.

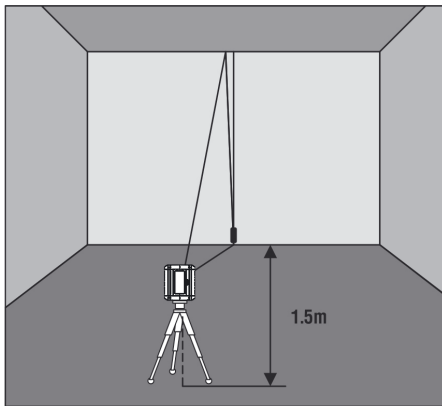

MAINTENANCE ET EXPLOITATION

Attention! Cet appareil est un dispositif optomécanique de précision et demande une manipulation délicate. Avant les travaux aussi qu'après des contraintes mécaniques (chutes, chocs) examiner la qualité de précision de l'appareil.

Pour prolonger le temps de fonctionnement de l'appareil et afin qu'il ne devienne pas la cause d'aveuglement il faut choisir le minimum indispensable des modules lasers activés.

La ligne laser peut trembler, à cause des irrégularités atmosphériques, à proximité des objets ou des courants d'air dont la température se diffère de la température ambiante. L'effet s'accroît avec la distance.

Avec la distance la largeur de la ligne laser s'augmente. Le pointage se fait suivant l'axe de la ligne laser.

Utiliser le segment intermédiaire de la ligne laser pour la précision maximale.

Il faut tenir en compte le fait que la forme des lignes laser sur la surface des objets (par ex., sur les murs, planchers etc.) dépend du courbement et de l'inclinaison de la surface par rapport au plan laser.

Pour prolonger la durée de service de l'appareil il faut respecter les conseils suivants:

- Avant tout déplacement de l'appareil, bloquer le condensateur.
- Préserver l'appareil des chocs, chutes, vibrations fortes, empêcher l'humidité, la poussière ou des corps étrangers de pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Si l'humidité a pénétré à l'intérieur de l'appareil - enlever premièrement les éléments d'alimentation et ensuite s'adresser au centre de service.
- Ne pas stocker et ne pas utiliser trop longtemps l'appareil dans un lieu à l'humidité élevée.
- Nettoyage de l'appareil se fait avec un chiffon doux humide.

Non respect des règles suivantes mène à l'écoulement d'électrolyte des éléments d'alimentation et à la défaillance de l'appareil:

- Enlever les éléments d'alimentation de l'appareil si on ne l'utilise pas pendant longtemps.
- Ne pas utiliser les éléments d'alimentation des types différents, à des niveaux de charge différents
- Ne pas laisser les éléments d'alimentation épuisés dans l'appareil.

RECYCLAGE

Les outils, accessoires et emballages périmés doivent être recyclés. Veuillez envoyer le produit à l'adresse suivante pour un recyclage approprié:

CONDROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Germany



Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères!

Selon la directive européenne 2002/96/EC, les outils de mesure périmés et leurs composants doivent être collectés séparément et soumis à un recyclage écologique des déchets.

GARANTIE

Tous les appareils CONDROL GmbH sont soumis à un contrôle post-production et sont régis par les conditions de garantie suivantes. Le droit de réclamation de l'acheteur concernant les défauts et les dispositions générales de la législation en vigueur n'expire pas.

1) CONDROL GmbH s'engage à éliminer tous les défauts de l'appareil, découverts pendant la période de garantie, qui représentent le défaut de matériel ou de fabrication en volume et à ses propres frais.

2) La période de garantie est de 24 mois et court à compter de la date d'achat par le client final (voir la pièce justificative originale).



3) La garantie ne couvre pas les défauts résultant de l'usure ou d'une mauvaise utilisation, le dysfonctionnement de l'appareil causé par le non-respect des instructions de ce manuel d'utilisation, une maintenance et un entretien intempestifs et un entretien insuffisant, l'utilisation d'accessoires et pièces de rechange non originaux. Les modifications de conception de l'appareil déchargent le vendeur de la responsabilité des travaux sous garantie. La garantie ne couvre pas les dommages esthétiques qui n'entraînent pas le fonctionnement normal de l'appareil.

4) CONDROL GmbH se réserve le droit de décider du remplacement ou de la réparation de l'appareil.

5) Les autres réclamations non mentionnées ci-dessus ne sont pas couvertes par la garantie.

6) Après avoir détenu les travaux de garantie par CONDROL GmbH, la période de garantie n'est pas renouvelée ou prolongée.

7) CONDROL GmbH n'est pas responsable du manque à gagner ou des inconvénients liés à un défaut de l'appareil, du coût de location d'un équipement alternatif pour la période de réparation.

Cette garantie s'applique au droit allemand, à l'exception des dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

En cas de garantie, veuillez retourner l'appareil au revendeur ou l'envoyer avec la description du défaut à l'adresse suivante :

CONDROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Germany

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультипризменный лазерный нивелир CONDROL SMART 2D предназначен для построения и контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей и линий, а также линий и плоскостей с произвольным наклоном. Прибор предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

Прибор имеет 2 режима работы:


- с заблокированным компенсатором, для построения плоскостей и линий под произвольными углами;
- с автоматической компенсацией наклона корпуса прибора до $\pm 5^\circ$ для построения горизонтальных и вертикальных плоскостей и линий.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лазерный нивелир – 1 шт.
2. Штатив – 1 шт.
3. Элементы питания (AAA) - 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.



Внешний вид прибора

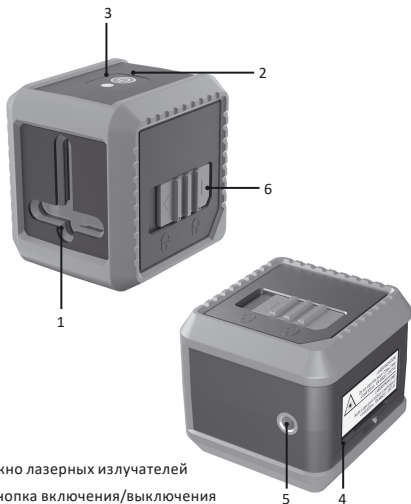

- 1 - Окно лазерных излучателей
- 2 - Кнопка включения/выключения лазерных излучателей
- 3 - Световой индикатор
- 4 - Крышка батарейного отсека
- 5 - Резьба крепления на штатив 1/4"
- 6 - Движок блокиратора

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Данная инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью Вашего прибора. Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкцию. При передаче прибора во временное пользование обязательно прилагайте к нему данную инструкцию.

- Не удаляйте наклейки и таблички и предохраняйте их от стирания, т.к. они содержат информацию по безопасной эксплуатации прибора.



Лазерное излучение!
Не направляйте в глаза
Лазер класса 2
<1 мВт, 635 нм
IEC 60825-1: 2007-03

- Не направляйте лазерный луч на людей и животных, на блестящие отражающие поверхности, избегайте прямого зрительного контакта с лазерным лучом.
- Устанавливайте прибор таким образом, чтобы избежать непреднамеренного ослепления людей и животных.
- Использование прибора не по назначению может быть опасно для здоровья.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Обслуживание и ремонт следует поручать только квалифицированным специалистам и с применением оригинальных запасных частей.
- Храните прибор вне досягаемости детей и посторонних лиц.
- Очки для работы с лазерным инструментом служат для лучшего распознавания лазерного луча, не используйте их для других целей. Лазерные очки не защищают от лазерного излучения, не предназначены для защиты от ультрафиолетового излучения и ухудшают восприятие цветов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон	10 м*
Точность выравнивания	$\pm 0,5$ мм/м
Диапазон выравнивания	$\pm 5^\circ$
Построение наклонных плоскостей	+
Рабочая температура	+5°C...+35°C
Температура хранения	-20°C...+70°C
Тип лазера	635 нм, <1 мвт, класс II
Тип резьбы для установки на штатив	1/4"
Элемент питания	2x1,5В щелочные LR6 (AAA)
Вес	175 г
Габаритные размеры	65x58x68 мм

**Рабочий диапазон может отличаться от заявленного в зависимости от условий освещенности.*


РАБОТА С ПРИБОРОМ

Перед началом работы откройте батарейный отсек и установите элементы питания, соблюдая полярность. При низком уровне заряда элементов питания световой индикатор будет гореть.

Установите прибор на твердую устойчивую поверхность или штатив. Движком блокиратора выберите режим работы прибора:


1) Компенсатор заблокирован – для построения плоскостей и линий с произвольным углом наклона:

Переведите движок блокиратора в положение **OFF** .


Компенсатор заблокирован. Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 сек. При этом включится лазер горизонтальной плоскости.


Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для включения необходимых для работы лазерных излучателей.

2) Режим автоматической компенсации – для построения горизонтальных и вертикальных плоскостей и линий:

Переместите движок блокиратора в положение **ON** .

Компенсатор разблокирован. Если наклон корпуса прибора превышает диапазон самовыравнивания, лазерные излучатели мигают.

Кратковременными нажатиями кнопки  включите необходимые для работы лазерные излучатели.

Для выключения прибора переведите движок блокиратора в положение **OFF** .




ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ

Проверка горизонтали


Для проверки необходимы 2 параллельные вертикальные стены, расположенные друг напротив друга на расстоянии 5 м.


1. Установите прибор максимально близко к одной из стен, разверните прибор излучателями в сторону стены.
2. Разблокируйте компенсатор, включите горизонтальный излучатель, отметьте положение оси горизонтального луча на ближней стене – метка A1.
3. Поверните прибор на 180° и отметьте положение луча на дальней стене – метка B1.

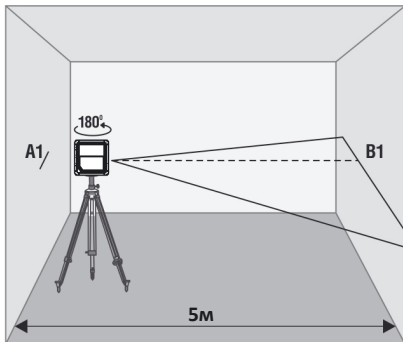

4. Поверните прибор вправо, измерьте вертикальное отклонение оси горизонтального луча от точки B1. Если отклонение превышает 2.5 мм – обратитесь в сервисный центр.

- Повторите пункт 4 поворачивая прибор влево.
- Перенесите прибор к противоположной стене, отметьте положение оси горизонтального луча на ближней стене – метка B2.
- Поверните прибор на 180° и отметьте положение оси горизонтального луча на противоположной стене – точка A2.
- Измерьте вертикальное расстояние между метками A1, A2 и B1, B2. Если разница между измеренными значениями превышает 5 мм – обратитесь в сервисный центр.

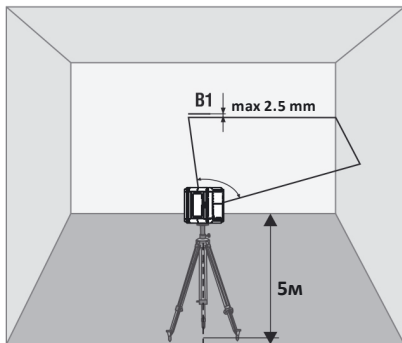


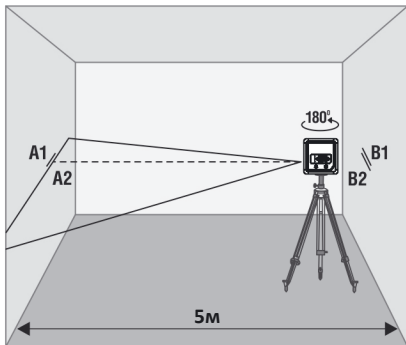

Проверка вертикали

В качестве эталона вертикали используйте отвес. Установите прибор на расстоянии порядка 1,5 м от отвеса.

1. Разблокируйте компенсатор, включите вертикальный излучатель, совместите ось вертикальной лазерной линии с нижней точкой отвеса.
2. Если отклонение оси вертикальной линии от подвеса превышает 0,5 мм на 1 м длины подвеса (например, для отвеса длиной 2,5 м максимальное отклонение не должно превышать 1,25 мм) – обратитесь в сервисный центр.

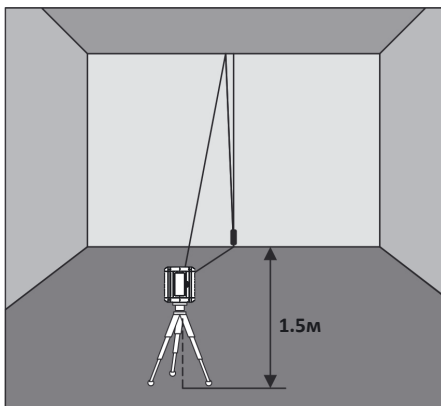

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Прибор является точным оптико-механическим устройством и требует бережного обращения. Перед началом работ, а также после механических воздействий (падение, удары) проводите проверку точности прибора.

Для увеличения времени работы, а также для уменьшения риска непреднамеренного ослепления следует выбирать минимально необходимое количество включенных лазерных модулей.

При работе вблизи объектов или воздушных потоков отличающихся по температуре от окружающей среды из-за неоднородности атмосферы возможно дрожание лазерной линии. При увеличении расстояния эффект усиливается.

С увеличением расстояния ширина лазерной линии увеличивается. Разметку следует производить по оси лазерной линии.

Для получения максимальной точности используйте средний участок лазерной линии.

Следует учитывать, что форма лазерных линий на поверхности объекта (например, на стенах, перекрытиях и пр.) зависит от кривизны и наклона поверхности по отношению к лазерной плоскости.

Соблюдение следующих рекомендаций продлит срок службы прибора:

- Перемещайте прибор только с заблокированным компенсатором.
- Оберегайте прибор от ударов, падений, сильных вибраций, не допускайте попадания внутрь прибора влаги, строительной пыли, посторонних предметов.
- В случае попадания в прибор влаги в первую очередь выньте элементы питания, затем обратитесь в сервисный центр.
- Не храните и не используйте прибор в течение длительного времени в условиях повышенной влажности.

- Чистку прибора следует производить влажной мягкой салфеткой.

Несоблюдение следующих правил может привести к вытеканию электролита из элементов питания и порче прибора:

- Вынимайте элементы питания из прибора, если он не используется в течение длительного времени.
- Не используйте элементы питания разного вида, с разным уровнем заряда.
- Не оставляйте в приборе разряженные элементы питания.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный период составляет 24 месяца с даты продажи. Срок службы прибора - 36 месяцев.

Гарантия покрывает все расходы по ремонту или замене прибора.

Гарантия не покрывает транспортные расходы, связанные с возвратом прибора в ремонт.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения ставшие результатом механического или иного воздействия, нарушений правил эксплуатации, самостоятельного ремонта, а также на элементы питания.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи потери точности, возникшие в процессе эксплуатации прибора не по причине заводского брака, а также в случае обрыва подвижных цепей питания компенсатора в результате интенсивной эксплуатации или нарушений правил эксплуатации.

Расходы по настройке прибора оплачиваются отдельно.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, алгоритмы работы, комплектацию прибора без предварительного уведомления.

СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Контакты для связи, консультации можно получить на сайте www.condtrol.ru.



УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившие свой срок инструменты, принадлежности и упаковку должны быть утилизированы согласно действующим законам вашей страны.

Не выбрасывайте аккумуляторы/батареи в коммунальный мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторы/батареи следует собирать и сдавать на рекуперацию или на экологически чистую утилизацию.

Только для стран-членов ЕС:

Не выбрасывайте инструменты в коммунальный мусор!

Согласно Европейской Директиве 2002/96/ЕС о старых электрических и электронных инструментах и приборах и ее претворению в национальное право, отслужившие свой срок измерительные инструменты должны собираться отдельно и быть переданы на экологически чистую рекуперацию отходов.

Неисправные или пришедшие в негодность аккумуляторы/батареи должны быть утилизированы согласно Директиве 2006/66/ЕС.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, алгоритмы работы, комплектацию прибора без предварительного уведомления.



CONDROL

www.condtrol.ru